



1. 产品外观

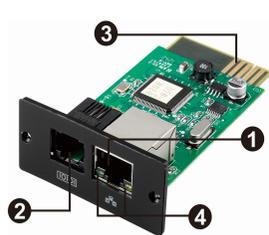

SNMP I

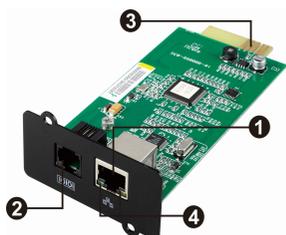

SNMP II (仅限于三相在线式不间断电系统)

- ❶ 以太网端口(10/100Base-T)
- ❷ 侦测端口
- ❸ 金手指接口: 连接 UPS 卡槽
- ❹ 以太网端口状态灯

以太网端口状态灯:

100M 显示灯 (绿色)	闪烁	端口运作于 100Mbit/s
	熄灭	卡片未连接网络线
10M 显示灯 (黄色)	闪烁	端口运作于 10Mbit/s
	熄灭	卡片未连接网络线

2. 安装与连接

请依照以下步骤安装与连接 SNMP 网络卡:

步骤 1: 请将 UPS 后背板上的智能型插槽盖子移开, 并保留螺丝。

步骤 2: 将卡片插入卡槽内并使用原先的螺丝将卡片锁紧。(见图 2-1)

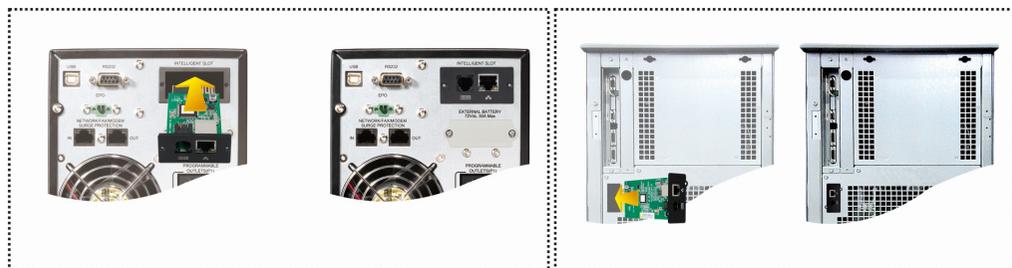


图 2-1

请参考图 2-2 连接 SNMP 网卡于系统中。

步骤 3: 将以太网线连接在 SNMP 网卡上的以太网接口(RJ-45)。

步骤 4: 若有外接的环境监控设备, 再使用一条网络线, 一端连接在网卡上的侦测端口, 另一端连接到环境监控设备上。

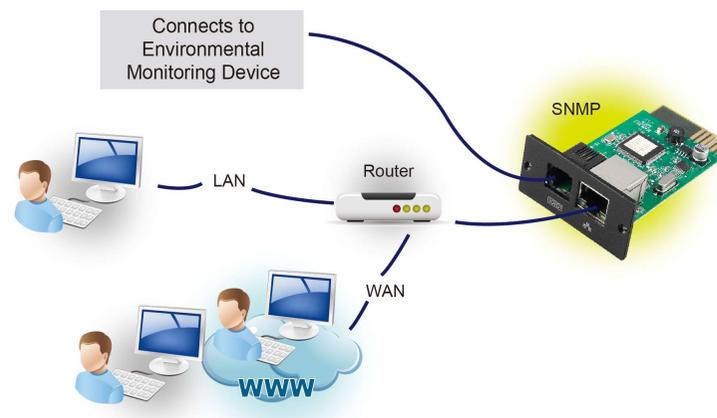


图 2-2

3. 设定

- a) 请安装 Viewpower Pro 监控软件于个人计算机中。当软件成功安装后, 快捷工具栏上会创建一个插座图标, SNMP manager 会自动启动, 请点击鼠标左键会跳出功能选择, 此时请点选 “SNMP manager”。



图 3-1

- b) 进入 SNMP Manager 的画面后, 请输入特定 IP 网址来搜寻局域网络里的所有 SNMP 设备。SNMP Manager 会透过 DHCP 服务器自动搜寻服务器上的 IP 网址, 若没有 DHCP 服务器, 则会套用预设的 IP 网址 192.168.102.230、预设的子网掩码(subnet mask) 为 255.255.255.0、预设的网关(gateway) 为 0.0.0.0。

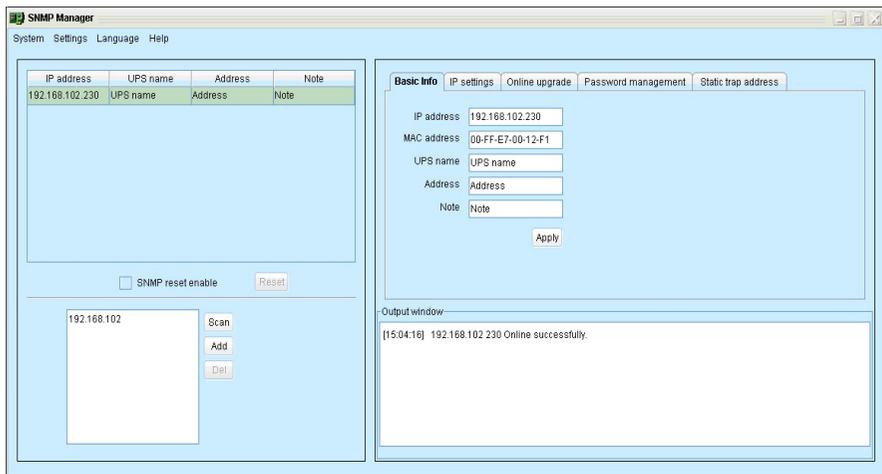


图 3-2

- c) 用户可透过 SNMP Manager 接口, 自行修改 IP 网址设定、在线更新、密码管理与静态 trap 设定(static trap address setting: 主动发送讯息给网络管理系统的特定管理者)。若有需要任何修改, 都必须输入密码才能进行, 默认密码为 12345678。

4. 监控

点击鼠标右键会跑出功能选项列, 如图 4-1, 请点击选“Open Monitor”。

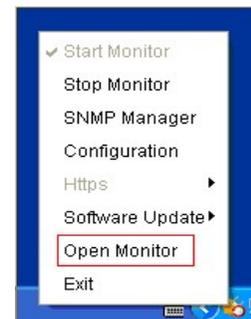


图 4-1

然后, 会启动 ViewPower Pro 软件, 此时, 画面中会列出所有搜寻到的 SNMP 设备, 见图 4-2。

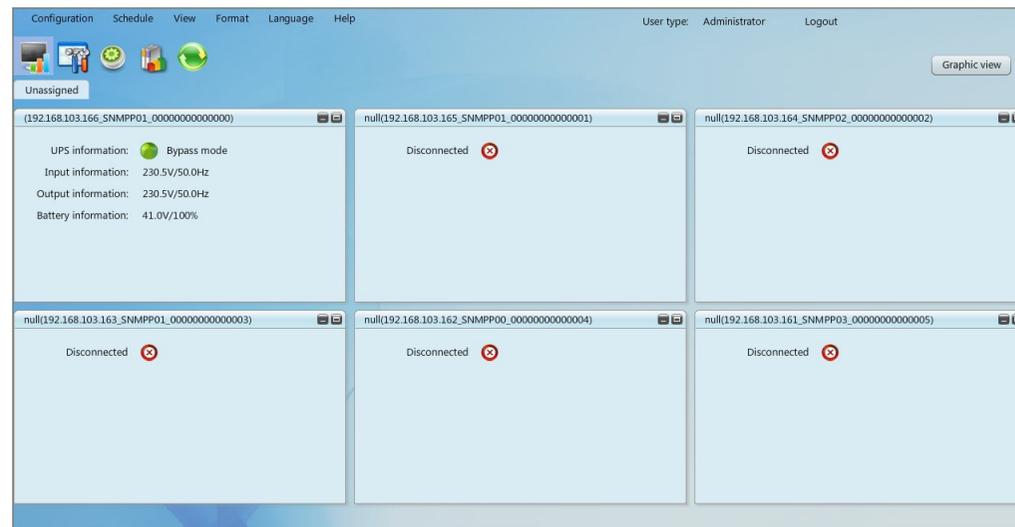


图 4-2

若需要详细的设定与操作说明, 请参考 ViewPower Pro 软件使用说明书。